




TÄTNINGSHYLSA KFK
av förnicklad mässing med jord-
don för skärmd kabel med in-
byggd dragavlastning.
Millimetergänga

1477100	M 16	4-10	100
1477101	M 20	7-12	100
1477102	M 25	7-16	50
1477103	M 32	10-19	25
1477104	M 40	17-27	25
1477105	M 50	24-33	12

Monteringsanvisning för KFK

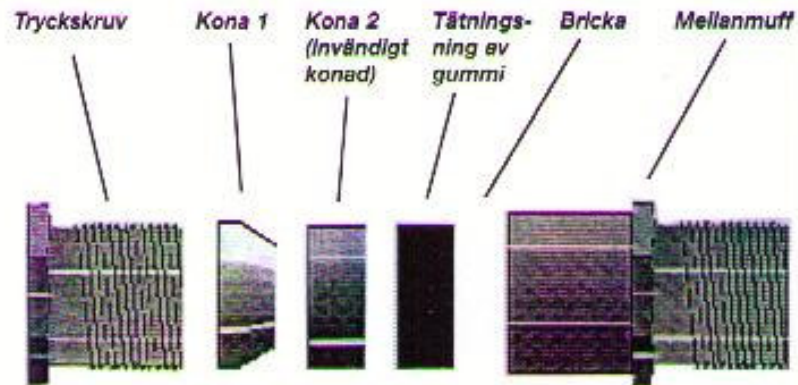

- Skala bort yttermanteln.
- Klipp av kopparflätan ca 20 mm från yttermanteln.
- Anpassa tätningsringen till kabelns innermantel.
- Placera förskruvningens delar enligt skiss nedan.
- Vik upp flätan mot konan.
OBS! Flätan skall sluta nedanför konans "kant"!
- Skruva ihop förskruvningen.

